


**Części niezbędne do skonstruowania oprawy na bazie profilu OLEK**

Profil (A)

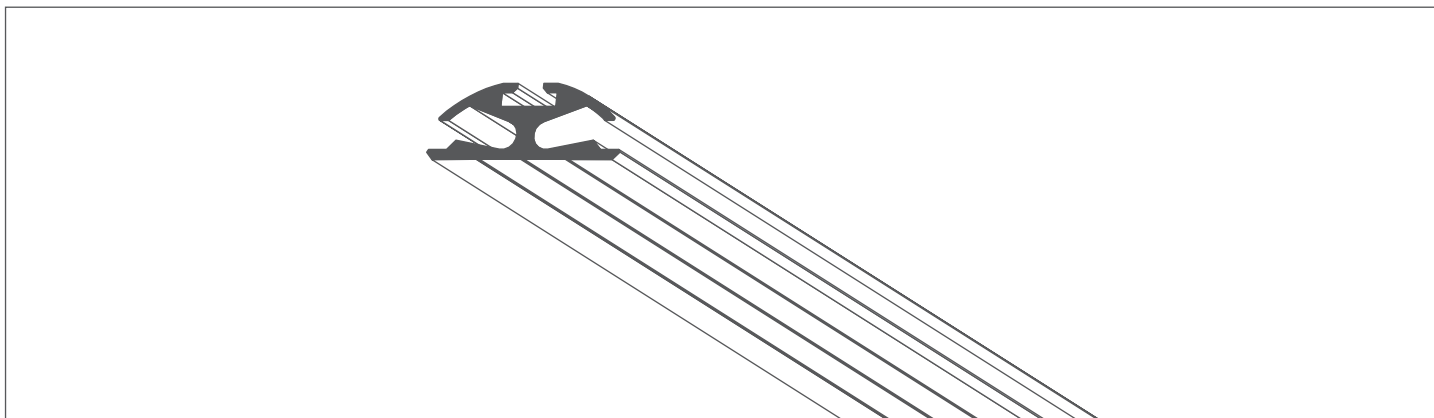


Taśma LED (B)



Zawieszka (C)



Osłona (D)

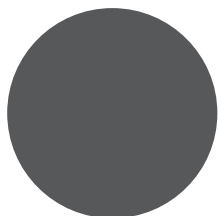

Zaślepka (E)

Elementy niezbędne przy czynnościach montażowych:

- wiertarka


UWAGA! Wszystkie taśmy LED powinny być podłączone do zasilacza 12 V lub 24 V.

WAŻNE: Instrukcja przedstawia podstawową formę montażu.

Więcej metod i powiązanych akcesoriów znajdziesz na stronie klusdesign.pl

1. W profilu (A) wywierć otwór do przeprowadzenia zasilania.


przekrój

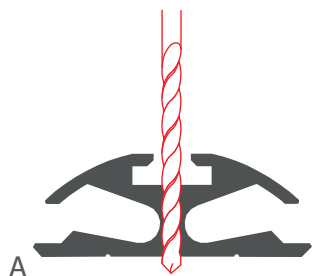

widok z góry




2. Wklej taśmę LED (B) w profil.

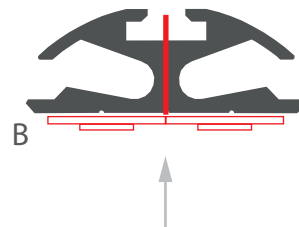

3. Zawieś profil używając zawieszki (C) i wybranego przez siebie systemu podwieszeń. [Instrukcja montażu zawieszek do pobrania](#) na stronie klusdesign.pl.

przekrój

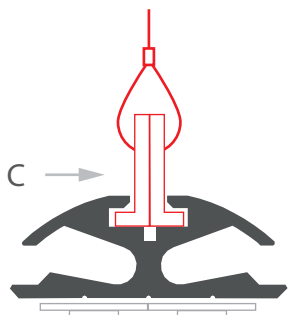

widok z góry



5. Podłącz zasilanie do taśmy LED. Załóż osłonę (D) i zaślepkę (E).

